





Instrukcja
ONLINE


1

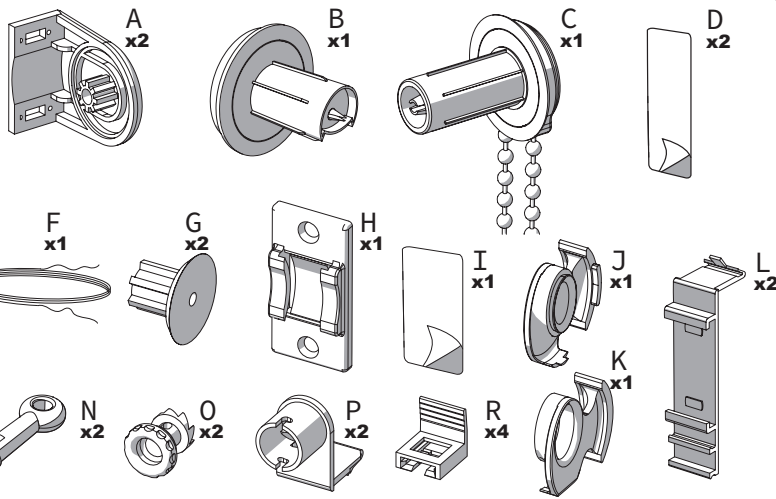


2

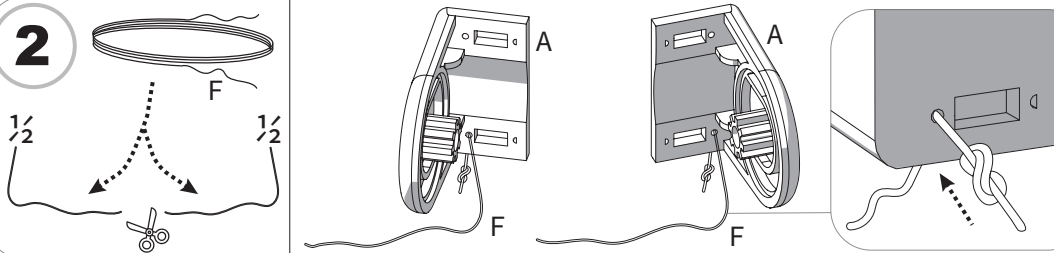



3

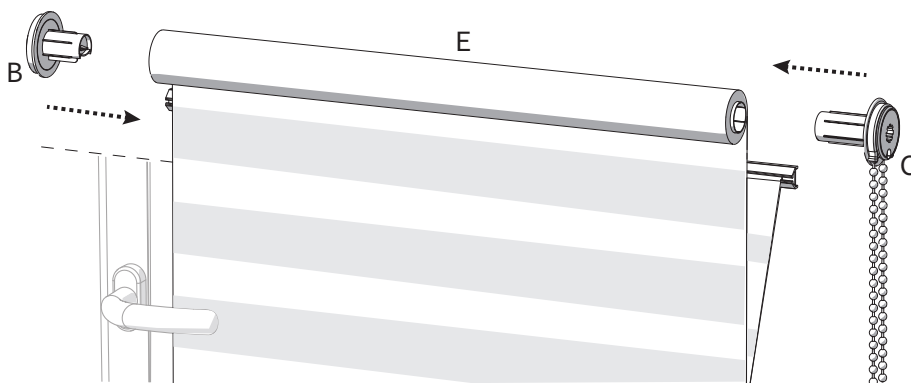

4

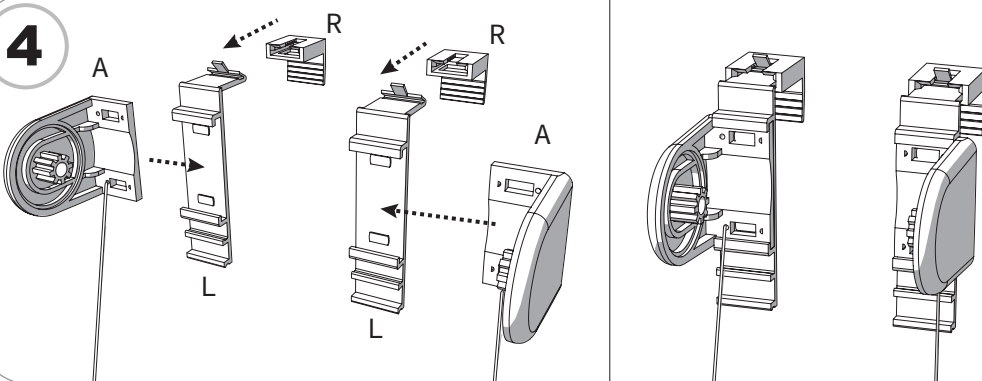

5

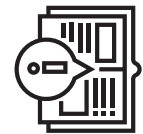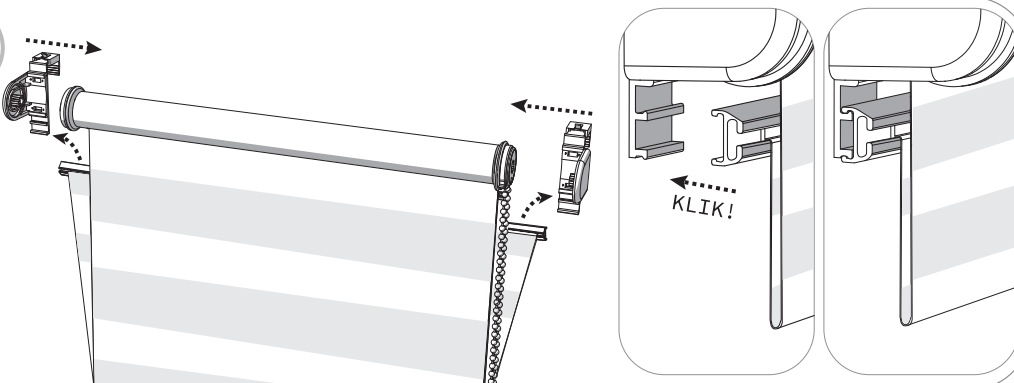

• Prosimy uważnie przeczytać instrukcję i odpowiednio zamontować roletę.

• Nie prac.

• Czyścić wilgotną szmatką.

• Nie prasować.

• Produkt poddany na zagniecenia.

• Zwiększenie rolety powoduje utratę gwarancji.

• **Nie należy rozciągać rolety do samego końca.**

• **Zaleca się pozostawienie przynajmniej dwóch zwojów tkaniny na rurce nawojowej aby uniknąć jej odklejenia.**

Małe dzieci mogą uduśić się pętlą utworzoną przez sznur, łańcuszek, lub paski ciągnące służące do obsługi produktu. Sznurki mogą owinać się wokół szyi dziecka. Aby nie dopuścić do zaplątania i uduślenia, należy przechowywać sznurki w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy odsunąć łóżko, kojce i meble od sznurków osłon okiennych. Nie należy wiązać sznurków. Proszę się upewnić, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli. Dla zmniejszenia ryzyka związanego z zaplątaniem i uduśleniem dziecka, roletę wyposażono w napinacz łańcuszka, który jest integralną częścią rolety i bezwzględnie należy go zamontować. Mechanizm należy montować i używać zgodnie z instrukcją.

decoDesign®

DecoDesign

ul. Krakowska 104 32-091 Michałowice
NIP 655 162 35 91
REGON 121289917
Tel. +48 735 200 500
E-mail: sklep@decoDesign.com.pl

